



無印良品

ソファカバー・オットマン用 取扱説明書

保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように付属の「洗濯用テープ収納袋」に入れ、保管してください。

■付属品チェックリスト

番号	形状	部品名	数
①		洗濯用テープ *購入時はカバーに貼り合わせてあります。	1
②		洗濯用テープ収納袋	1


[カバー装着方法]

⚠ 注意

ソファカバー・オットマン用は、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、次の手順を参考にしてください。(特にクリーニング後の装着はご注意ください)


1. 装着しやすくするために、あらかじめカバー裾の四隅を裾から約3cmの位置(図)で内側に折り込み、上部の角4箇所にしただけかぶせてください。

⚠ 内側に折り込まずに、無理に装着するとカバーを破る恐れがあります。

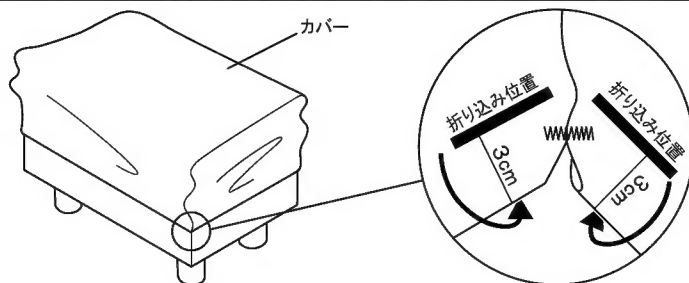


2. カバーの裾全体を均等に少しずつ下げながら装着してください。

⚠ 片方ずつ一度に下部まで下げますと装着できませんのでご注意ください。また、急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、徐々に下にずらすように装着してください。

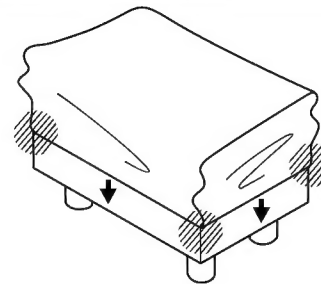

⚠ オットマン本体下部(斜線部分)は硬いため、装着時はカバーに手を挟まないようご注意ください。

3. カバー部の裾の洗濯用テープをはがし、フックテープをオットマン本体の底側の生地にはがして貼らせてください。

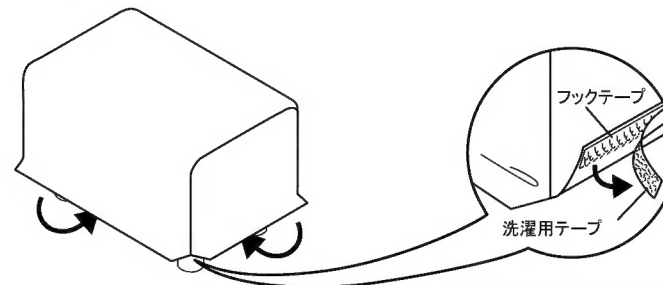

⚠ 洗濯用テープはクリーニング時の装脱着時に、本体生地に対する引っ掛けや、すりキズから守るためのものです。装着後はがした洗濯用テープは、付属の「洗濯用テープ収納袋」に入れ保管してください。

[はずす際のご注意]

1. カバーをはずす前には、生地に対するひっかけや、すりキズから保護するため、裾のフックテープに洗濯用テープを貼り合わせてください。
2. オットマンからカバーを徐々にずりあげるようにして取りはずしてください。